


11

Hvis du har købt endekappe,
kan den nu monteres.

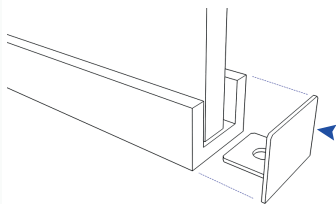

12


Hvis du har købt en stabiliseringsstang,
kan den nu monteres.



13

Lad silikonen tørre natten over.

Anvend først bruseren
dagen efter montage.

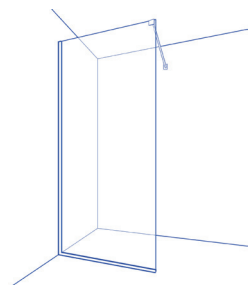

**INTER
GLAS**

Adresse:
Interglas ApS
Kornmarksvej 10
2605 Brøndby
Danmark
CVR: DK 34468893
Åbningstider: 8.00 - 16.00
Email: interglas@interglas.dk




shwvejledning

**INTER
GLAS**

Monterings- vejledning til: **Brusevæg**

(SHW 00)

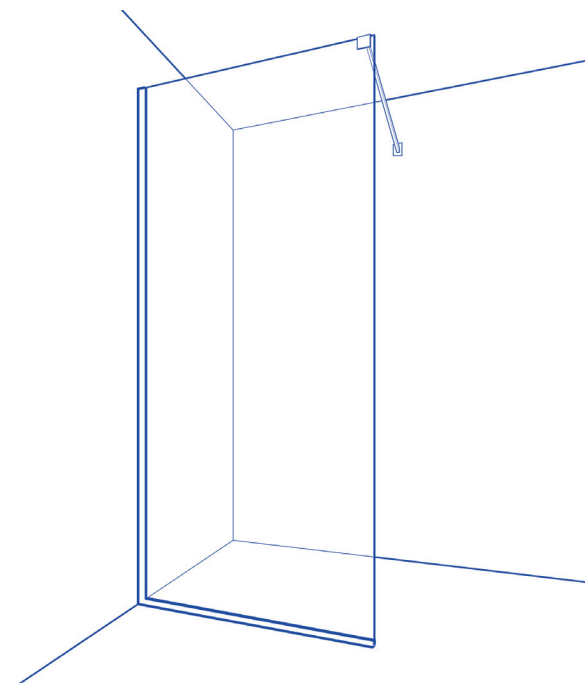

Kære kunde

Vi håber, at du bliver tilfreds med dit Interglas produkt.

For at undgå ødelagt glas eller personlig skade anbefaler vi,
at du læser denne vejledning grundigt igennem



1

Før du går igang, er det vigtigt med den rette påklædning.

- Handsker til glas
- Sikkerhedssko
- Lange ærmer
- Brillor
- Lange bukser



2

Håndtér glasset med stor forsigtighed.


Brug evt. sugekop. Løft altid glasset lodret. Placer altid glasset på 2 stykker træ eller andet blødt materiale. Stil aldrig glasset direkte på fliser, beton eller metal. Det vil gå i stykker. Pas særligt på hjørner og kanter. Hærdet glas er meget følsomt på hjørner og kanter. Glasset vil gå itu, hvis de støder mod noget. Dæk evt. af med tæpper eller pap.



3

Markér de korrekte højde og bredde mål på den/de medfølgende u-profil /-er. Det er de samme mm mål, som du har bestilt din brusevæg i.


Skær herefter profilerne til med en nedstryger eller elektrisk afkordersav.

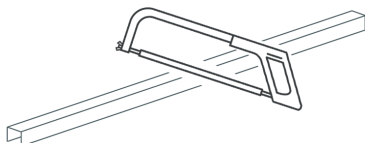

4


Læg et tyndt lag silikone langs bagsiden af den lodrette profil.

Så sikrer du, at der ikke løber vand ind bagved profilen. Brug evt. malertape rundt om der hvor profilen skal placeres.

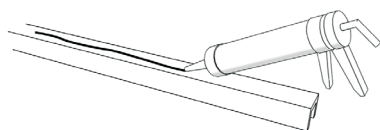

5

Skrue profilen op på væggen med plugs og skruer, som er egnet til væggens materiale.

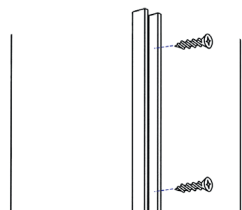


6

Lim bundprofilen til gulvet med silikone.

Lad det tørre i 4 timer.


Bemærk: Hvis du har gulvvarme eller en membran under fliserne, så må du ikke skrue profilet fast med skruer.

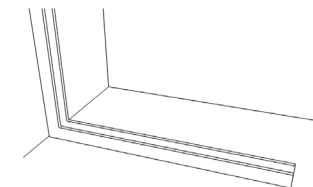

7

Placer 2 glasklare plastklodser


50 mm inde fra begge sider af profilet, således, at glasset hviler på en blød klods, og ikke direkte på metallet. Hvis dit gulv ikke er i vater, så justér med flere klodser oven på hinanden, indtil glassets forkant bliver lodret.

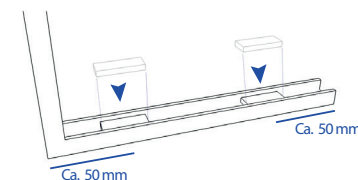

8

Placer forsigtigt glasset i u-profilen

oven på plastklodserne. Hvis du har valgt *Satin*-overflade, så skal du vende den mattede side væk fra bruseren. Hvis du har valgt *Flexotop*-overflade, så skal du vende den coatede side (rødt klistermærke) ind mod bruseren. Vær helt sikker på, at glasset udelukkende hviler på plastklodserne. (ikke på metal). Glid glasset ind i vægprofilen.

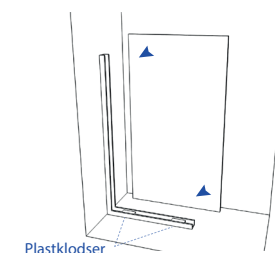

9

Skub glasset helt ud i siden af u-profilet (se billedet).

Så der er et hulrum på indersiden.



10

Fyld hulrummet ud med silikone,

Husk at fylde silikone hele vejen ned i profilen, da man kan se silikonen igennem glasset.

