




Montagevejledning

Brusehjørne med Pontere 135° hængsler


- Anbring dørbladet på et sikkert underlag, og monter hængsler og knop.
- Sørg for at flangen sidder på indersiden af dørbladet.
- Start med at monterer hængslet midt i udskæringen.



- Hvis der er forskel i højderne mellem indgangen, og brusegulvet, så opbygges en sikker konstruktion, så forskellen bliver i vatter.
- Derefter lægges opklodsning på tværs, der svarer til luften under dørbladet. (Skal være i hårdt materiale, (Træ, plastik og lign.) da glasset skal stå på det.

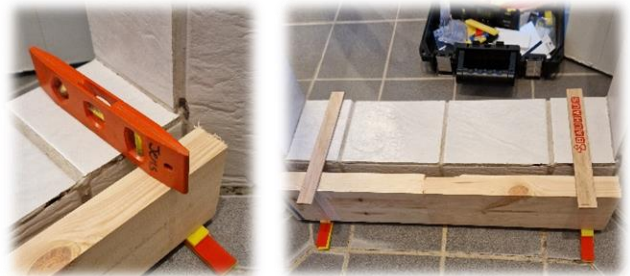

- Vi anbefaler at man afdækker området med f.eks.. Håndklæder, tæpper, pap eller lignede, for at undgå at glasset rammer fliserne

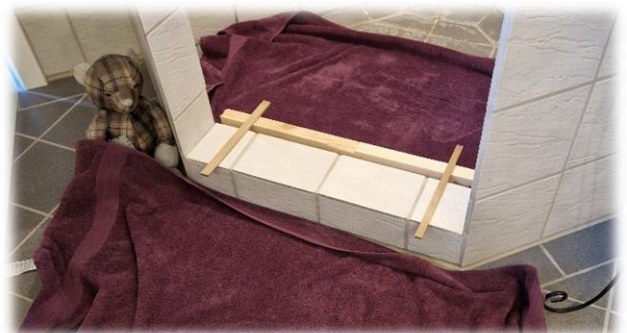

- Der sættes malertape på fliserne, der hvor beslagene skal monteres.



- Dørbladet, (med monteret hængsler), anbringes oven på opklodsningen, med den ønskede luft ind til hjørnerne af dørhullet.



- Udfræsninger, og huller mærkes fra hængsel til fliser.

- Hullerne bores.



- Interglas anbefaler at der bruges et skrabebor (TYGDB00510mm)

- (Kontrollér at hullerne er boret dybe nok.)

- Rawplugs monteres i hullerne, og hvis der er en krave der stikker ud, så skæres de af, plant med flisen



- Dørblad med hængsler skrues fast, og det kontrolleres at dørene kan åbnes i de ønskede retninger.

- Evt. tætninger tilskæres og anbringes på glasset.

