



11

Hvis du har købt endekappe, så kan den /de monteres nu .

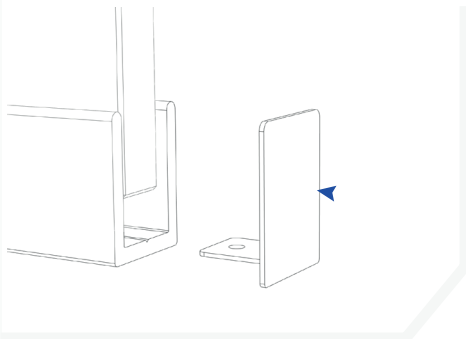

12

Hvis du har købt en stabiliseringsstang, kan den nu monteres.

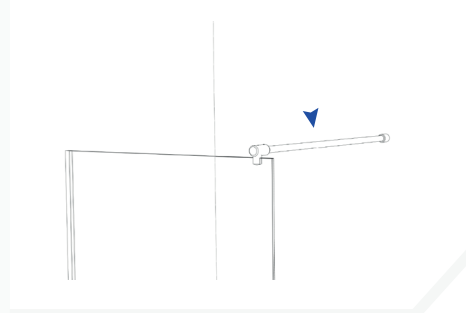

13

Lad silikonen tørre natten over.

Anvend først bruseren dagen efter montage.



**INTER
GLAS**

Adresse:
Interglas ApS
Kornmarksvej 10
2605 Brøndby
Danmark
CVR: DK 34468893
Åbningstider: 7.00 - 16.00
Email: interglas@interglas.dk




VEJLSHW00DK

**INTER
GLAS**

Monterings- vejledning til: Brusevæg

(SHW 00)

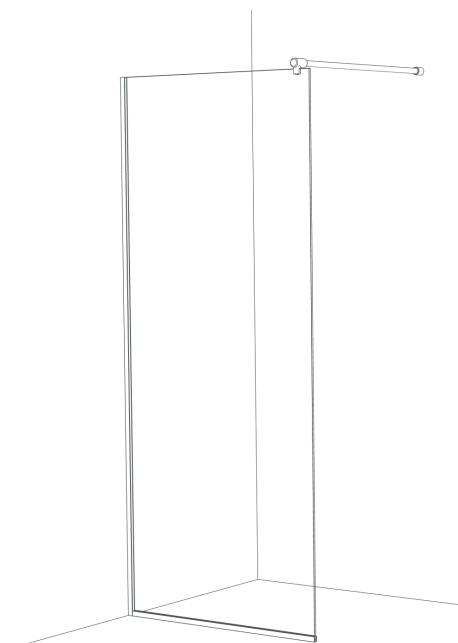


Kære kunde

Vi håber, at du bliver tilfreds med dit Interglas produkt.
For at undgå ødelagt glas eller personlig skade anbefaler vi,
at du læser denne vejledning grundigt igennem




1 Før du går igang, er det vigtigt med den rette påklædning.

- Handsker til glas
- Sikkerhedssko
- Lange ærmer
- Briller
- Lange bukser

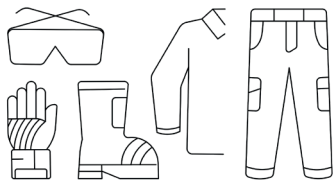

2 Håndtér glasset med stor forsigtighed.


Brug evt. sugekop. Løft altid glasset lodret. Placér altid glasset på 2 stykker træ eller andet blødt materiale. Stil aldrig glasset direkte på fliser, beton eller metal. Dæk evt. af med tæpper eller pap. Pas særligt på hjørner og kanter. Hærdet glas er særligt følsomt på hjørner og kanter, og glasset kan gå itu, hvis det støder mod noget.

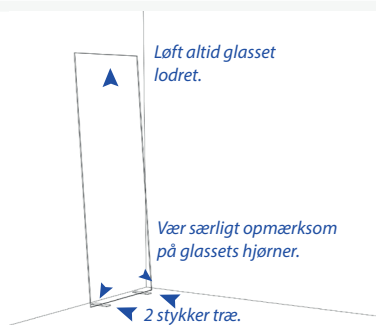

3 Markér de korrekte højde og bredde mål


på den/de medfølgende u-profil /-er. Det er de samme mm mål, som du har bestilt din brusevæg i. Skær herefter profilerne til med en nedstryger eller elektrisk afkotersav.

INTERGLAS anbefaler vinkelrette snit.

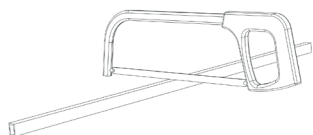

4 Læg et tyndt lag silikone langs bagsiden af den lodrette profil.

Så sikrer du, at der ikke løber vand ind bagved profilen. Brug evt. malertape rundt om der hvor profilen skal placeres.

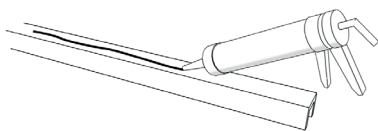

5 Skru profilen fast på væggen med skruer, og evt. plugs,


Som er egnet til væggen materiale.



6 Lim bundprofilen til gulvet med silikone.


Lad det tørre i 4 timer.

Bemærk: Hvis du har gulvvarme eller en membran under fliserne, så må du ikke skrue profilet fast med skruer.

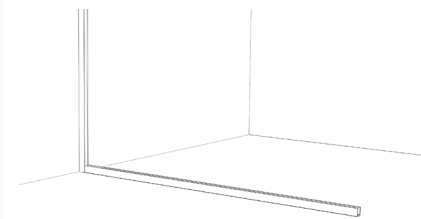


7 Placér 2 glasklare plastklodser

50 mm inde fra begge sider af profilet, således, at glasset hviler på en blød klods, og ikke direkte på metallet. Hvis dit gulv ikke er i vater, så justér med flere klodser oven på hinanden, indtil glassets bund bliver vandret, og forkanten derfor bliver lodret.

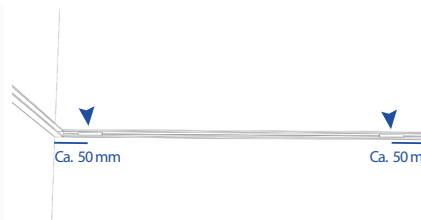

8 Placér forsigtigt glasset i u-profilen


oven på plastklodserne. Hvis du har valgt *Satin*-overflade, så skal du vende den mattede side væk fra bruseren. Hvis du har valgt *Nano*-overflade, så skal du vende den coatede side (Fremgår af klistermærket) ind mod bruseren. Vær helt sikker på, at glasset udelukkende hviler på plastklodserne. (ikke på metal). Glid glasset sidelæns ind i vægprofilen.

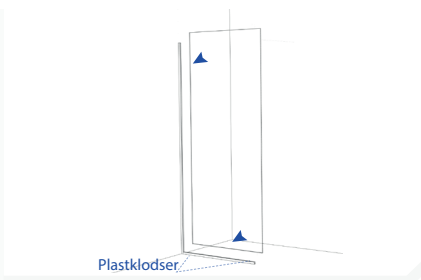

9 Skub glasset helt ud i siden af u-profilet

(se billedet). Så der opstår et 2 mm hulrum til fugen.

INTERGLAS anbefaler at fugen laves på indersiden = «Brusersiden»

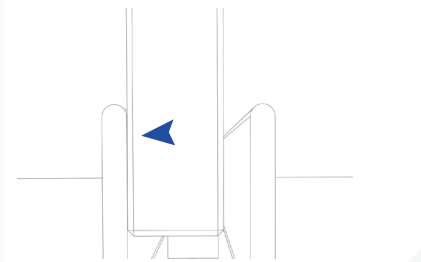

10 Fyld hulrummet ud med silikone,

Husk at fylde silikone hele vejen ned i profilen, da man kan se silikonen igennem glasset.

