


10

Topliste.

Alt efter valgte løsning, tilskæres top U-profilen nu, og limes på glasset på samme måde som forlisten.

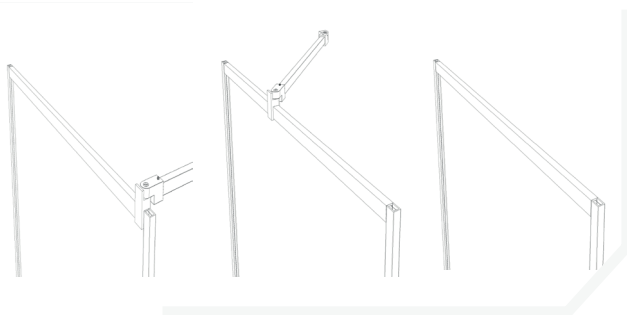


11

Fyld hulrummet ud med silikone.

Glasstet / U-profiler skubbes sidelæns, så der opstår et 2 mm hulrum til fuger

INTERGLAS anbefaler at fugen laves på indersiden = Brusesiden.


Husk at fylde silikone hele vejen ned i profilen, da man kan se silikonen igennem glasset.

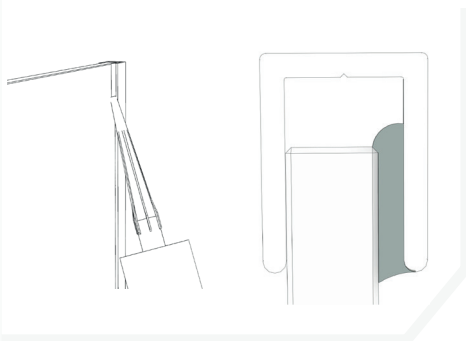

13

Lad silikonen tørre natten over.

Anvend først bruseren dagen efter montage.

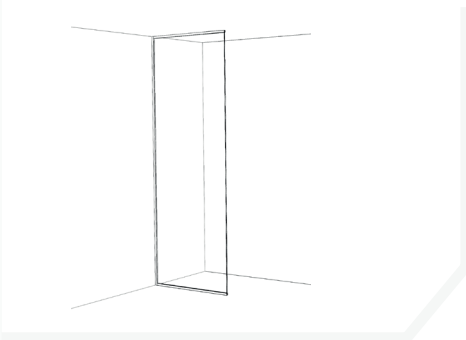

**INTER
GLAS**

Adresse:
Interglas ApS
Kornmarksvej 10
2605 Brøndby
Danmark
CVR: DK 34468893
Åbningstider: 7.00 - 16.00
Email: interglas@interglas.dk




VEJLSHW04DK

**INTER
GLAS**

Monterings- vejledning til: Brusevæg med ramme

(SHW - 04)

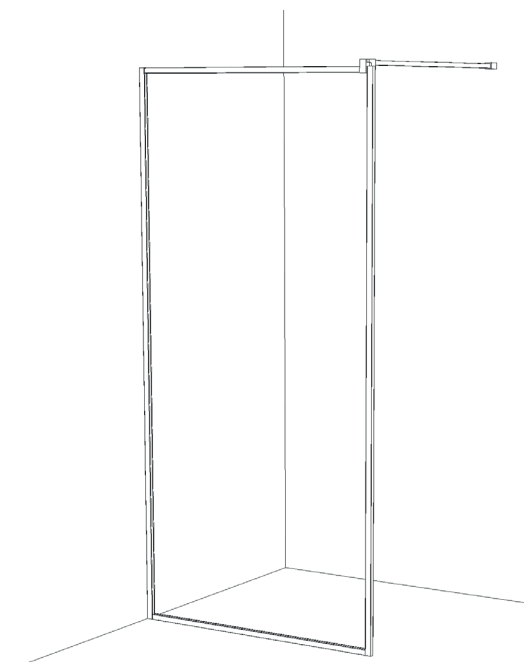

Kære kunde

Vi håber, at du bliver tilfreds med dit Interglas produkt.


For at undgå ødelagt glas eller personlig skade anbefaler vi, at du læser denne vejledning grundigt igennem



1

Før du går igang, er det vigtigt med den rette påklædning.


- Handsker til glas
- Sikkerhedssko
- Lange ærmer
- Briller
- Lange bukser

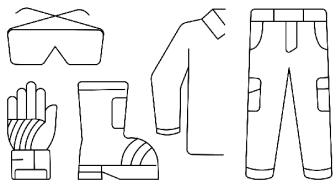

2

Håndtér glasset med stor forsigtighed.


Brug evt. sugekop. Løft altid glasset lodret. Placér altid glasset på 2 stykker træ eller andet blødt materiale. Stil aldrig glasset direkte på fliser, beton eller metal. Dæk evt. af med tæpper eller pap. Pas særligt på hjørner og kanter. Hærdet glas er meget følsomt på hjørner og kanter. Glasset kan gå itu, hvis det støder mod noget.

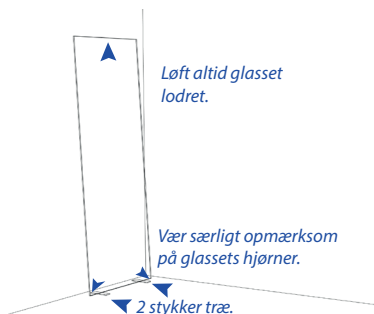

3

Markér de korrekte højde og bredde mål


på den/de medfølgende u-profil /-er. Det er de samme mm mål, som du har bestilt din brusevæg i. Skær herefter profilerne til med en nedstryger eller elektrisk afkordersav. INTERGLAS anbefaler vinkelrette snit. Bundlisten skal være 19 mm mindre end færdig bredde.

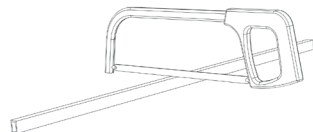

4

Læg et tyndt lag silikone langs bagsiden af den lodrette profil.


Så sikrer du, at der ikke løber vand ind bagved profilen. Brug evt. malertape rundt om der hvor profilen skal placeres.

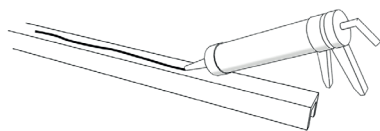

5

Skrue profilen op på væg og loft med plugs og skruer,

Som er egnet til væggen og loftets materiale.

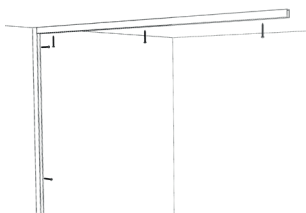


6

Lim bundprofilen til gulvet med silikone.

Lad det tørre i mindst 4 timer.

Bemærk: Hvis du har gulvvarme eller en membran under fliserne, så må du ikke skrue profilet fast med skruer.

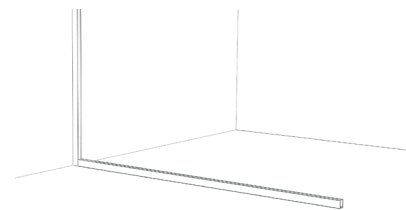

7

Placér 2 glasklare plastklodser


50 mm inde fra begge sider af U-profilen, således, at glasset hviler på en blød klods, og ikke direkte på metallet. Hvis dit gulv ikke er i water, så justér med flere klodser oven på hinanden, indtil glassets bund bliver vandret, og forkanten derfor bliver lodret.



8

Placér forsigtigt glasset i u-profilen

oven på plastklodserne. Hvis du har valgt *Satin*-overflade, så skal du vende den matterede side væk fra bruseren. Hvis du har valgt *NANO*-overflade, så skal du vende den coatede side (Fremgår af klistermærket) ind mod bruseren. Vær helt sikker på, at glasset udelukkende hviler på plastklodserne. (ikke på metal). Glid glasset ind i vægprofilen, så det stikker 17 mm ud over bundlisten. Skub glasset helt ud i siden af U-profilen. (Se evt. punkt 11) til senere fugning. Læg et tyndt lag silikone inde i bunden af u-profilen til forsiden, og lim den derefter på forkanten af glasset. Skub med det samme U-profilen helt ud i siden af glasset (Se evt. punkt 11) til senere fugning.

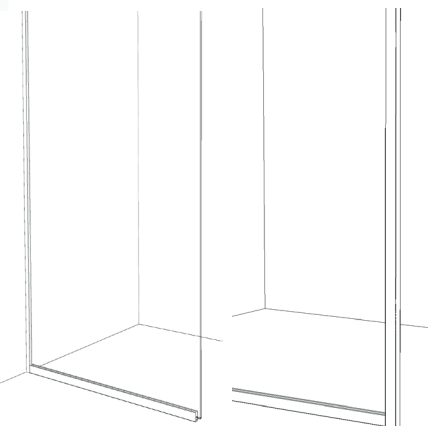

9

Hvis du har købt en stabiliseringsstang

Det er den stamme stabiliseringsstang der bruges til begge metoder.

Ved **vinkelret** montage placeres Glasholderen op ad foreste u-profil. Væggholderen skrues i væggen og stangen tilpasses. Ved **45 gr.** montage plaseres glasholderen i rette afstand fra væggen. Væggholderen skrues i væggen og stangen tilpasses.

