


9

Læg et tyndt lag silikone ind i bunden af u-profilen på frontlisten, og lim den derefter på forkanten af glasset. Tryk u-profil og glas i bund, indtil forkantprofilen rammer top-, og bundprofil.

Skub med det samme U-profilen helt ud i siden af glasset (Se evt. punkt 10) til senere fugning

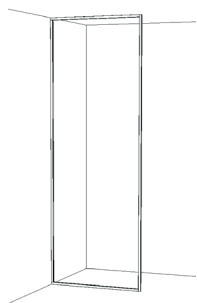

10


Skub glasset helt ud i siden af u-profilet (se billedet). Så der opstår et 2 mm hulrum til fugen.

INTERGLAS anbefaler at fugen laves på indersiden = Brusersiden

INTERGLAS anbefaler at fugen laves på indersiden = Brusersiden

Fyld hulrummet ud med silikone,


Husk at fylde silikone hele vejen ned i langs profilen, da man kan se silikonen igennem glasset.

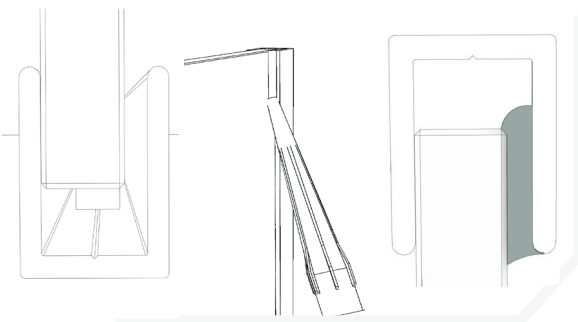

11

Lad silikonen tørre natten over.

Anvend først bruseren dagen efter montage.

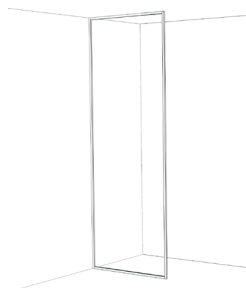

**INTER
GLAS**

Adresse:
Interglas ApS
Kornmarksvej 10
2605 Brøndby
Danmark
CVR: DK 34468893
Åbningstider: 7.00 - 16.00
Email: interglas@interglas.dk




VEJLSHW07DK

**INTER
GLAS**

Monterings- vejledning til: **Brusevæg til loft med ramme**

(SHW - 07)

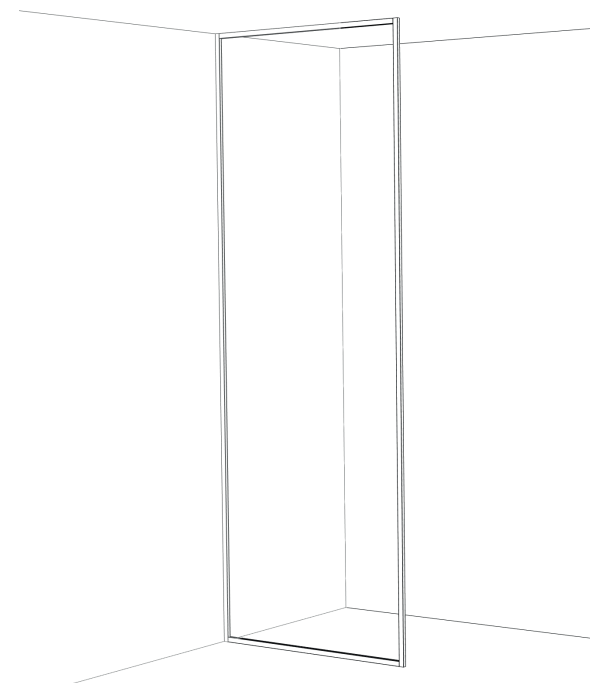

Kære kunde

Vi håber, at du bliver tilfreds med dit Interglas produkt.


For at undgå ødelagt glas eller personlig skade anbefaler vi, at du læser denne vejledning grundigt igennem



1

Før du går igang, er det vigtigt med den rette påklædning.


- Handsker til glas
- Sikkerhedssko
- Lange ærmer
- Briller
- Lange bukser

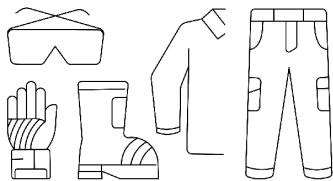

2

Håndtér glasset med stor forsigtighed.

Brug evt. sugekop. Løft altid glasset lodret. Placer altid glasset på 2 stykker træ eller andet blødt materiale. Stil aldrig glasset direkte på fliser, beton eller metal. Dæk evt. af med tæpper eller pap. Pas særligt på hjørner og kanter. Hærdet glas er meget følsomt på hjørner og kanter. Glasset kan gå itu, hvis det støder mod noget.

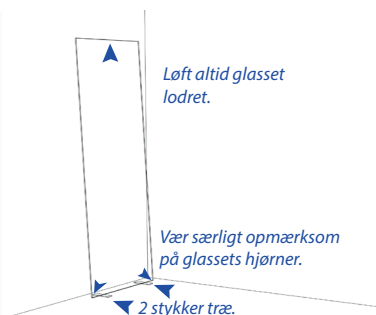


3

Markér de korrekte højde og bredde mål

på den/de medfølgende u-profil /-er. Det er de samme mm mål, som du har bestilt din brusevæg i. Skær herefter profilerne til med en nedstryger eller elektrisk afkordersav. INTERGLAS anbefaler vinkelrette snit.

Interglas anbefaler følgende mål:
 Bundliste: Bredde - 19 mm
 Topliste: Bredde - 19 mm
 Vægliste: Højde - 2 x 19 mm
 Frontliste Højde - 0,5 til 1 mm

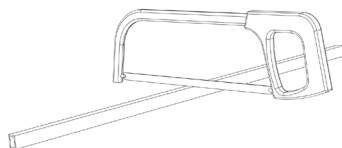


4

Lim bundprofilen til gulvet med silikone.

Lad det tørre i mindst 4 timer.


Bemærk: Hvis du har gulvvarme eller en membran under fliserne, så må du ikke skrue profilen fast med skruer.

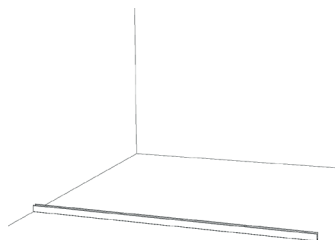

5

Fastgør loftlisten til loftet med skruer

Sikrer dig, at den sidder fuldstændig lodret over bundlisten.

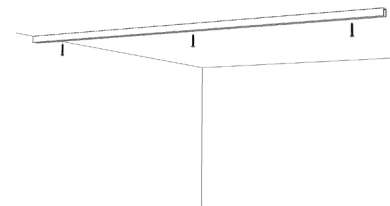


6

Læg et tyndt lag silikone langs bagsiden af den lodrette profil.

Derved sikrer du, at der ikke løber vand ind bagved profilen. Brug evt. malertape rundt om der hvor profilen skal placeres.

Monter den lodret imellen over- og bundlisterne med skruer

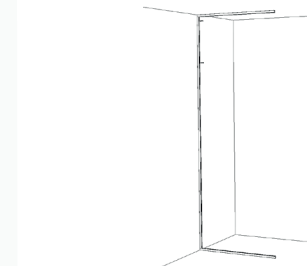

7

Placer 2 glasklare plastklodser

50 mm inde fra begge sider af U-profilen, således, at glasset hviler på en blød klods, og ikke direkte på metallet. Hvis dit gulv ikke er i water, så justér med flere klodser oven på hinanden, indtil glassetsbund bliver vandret, og forkanten derfor bliver lodret.



8

Placer forsigtigt glasset i u-profilen

oven på plastklodserne. Hvis du har valgt *Satin*-overflade, så skal du vende den mattede side væk fra bruseren. Hvis du har valgt *NANO*-overflade, så skal du vende den coatede side (Fremgår af klistermærket) ind mod bruseren. Vær helt sikker på, at glasset udelukkende hviler på plastklodserne. (ikke på metal).

Løft / Glid glasset ind i vægprofilen indtil forkanten stikker ca 20 - 25 mm ud over Bundlisten.

Skub glasset sidelæns ud i siden af U-profilen. (Se evt. punkt 11) til senere fugning.

