


# BRISA-160

## soft stop sliding door system

Montage mellem vægge



Hoved komponent: [BR-160SH](#)

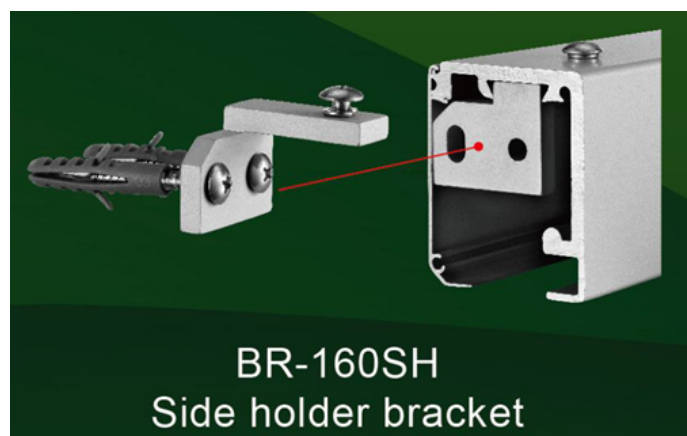

1. Udseende efter korrekt installation.




Korrekt cover installation (standard)



Korrekt cover installation med BR-160SH til installation mellem vægge

\* Bemærk at hvis dit cover bevæger sig efter montering, så er det med stor sandsynlighed ikke monteret korrekt.

2. Start med at installere BR-160SH på skinnen (Bemærk at der skal bores huller i begge ender (Se punkt 2 i montagevejledningen fra side 5).

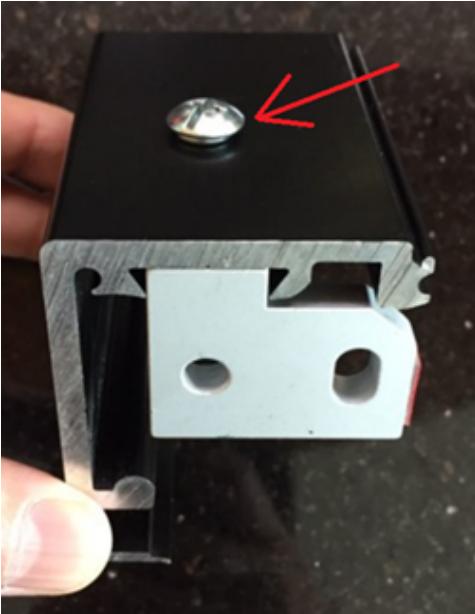


3. Anvend de korrekte skruer, som følger med i pakken med BR-160SH.




4. Montér skinnen og BR-160SH på begge vægge.



\* Bemærk at hvis skinnen hælder (eks.se herunder), så kan skruerne justeres (Se eksempel herover).

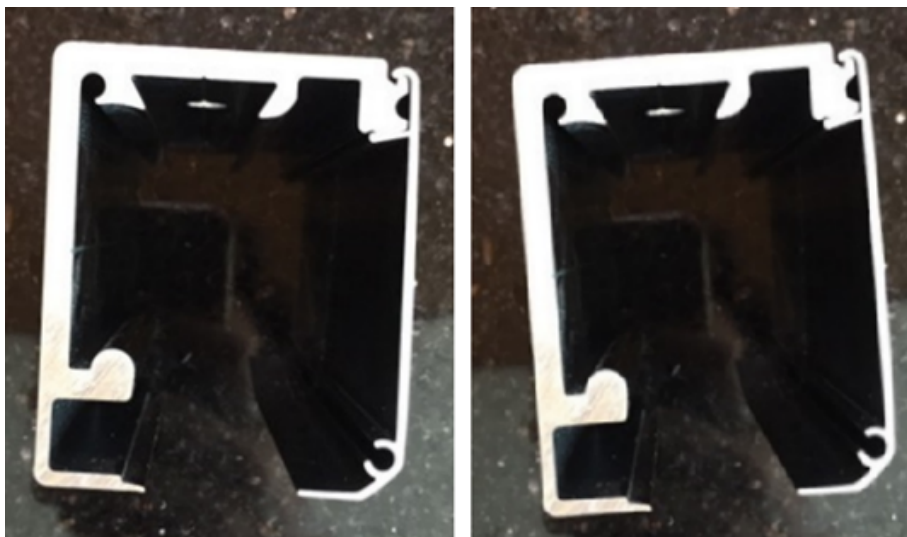

5. Når du har gennemgået alle detaljer, så kan du pille 3M tapen af overfladen på BR-160SH og montere coveret på hovedskinnen.

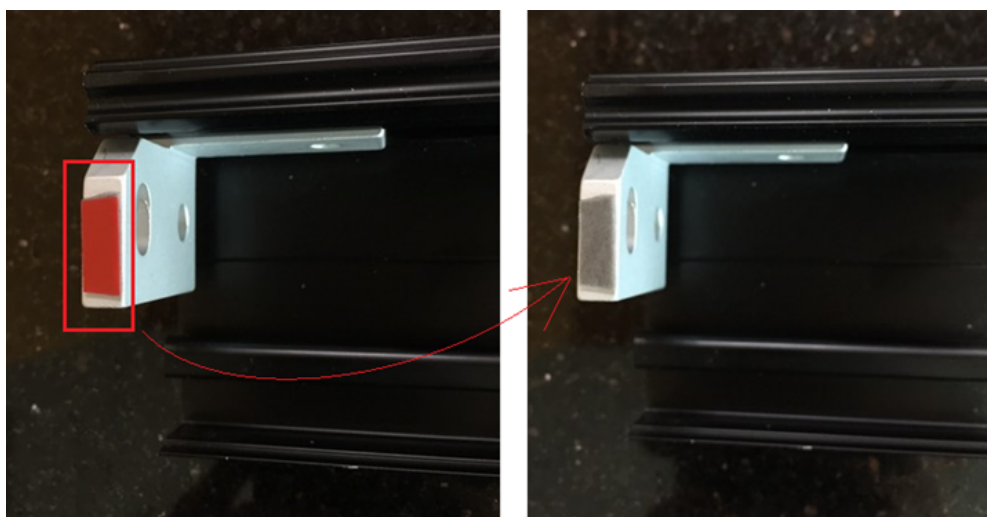

- \* Bemærk!! Før du monterer rullesystemet og glasset i skinnen, skal det rengøres for at sikre, at der ikke er nogen metalrester eller snavs.
  
- \* Hvis der forekommer lyde eller ujævnheder, når døren skydes frem og tilbage, kan det skyldes et problem med rullesystemet, som påvirkes af metalrester eller snavs, som ikke er blevet fjernet før montage. Hvis det er tilfældet kan det fixes ved at afmontere rullesystemet, rengøre skinnen og plastik overfladen, montere systemet på skinnen igen og så burde problemet være løst.

**SE YDERLIGERE MONTAGEVEJLEDNING PÅ DE FØLGENDE SIDER**

# MONTAGEVEJLEDNING


## Brisa Skydedør

Skydedør med sideparti  
monteret imellem 2 vægge




1

Skinnemål

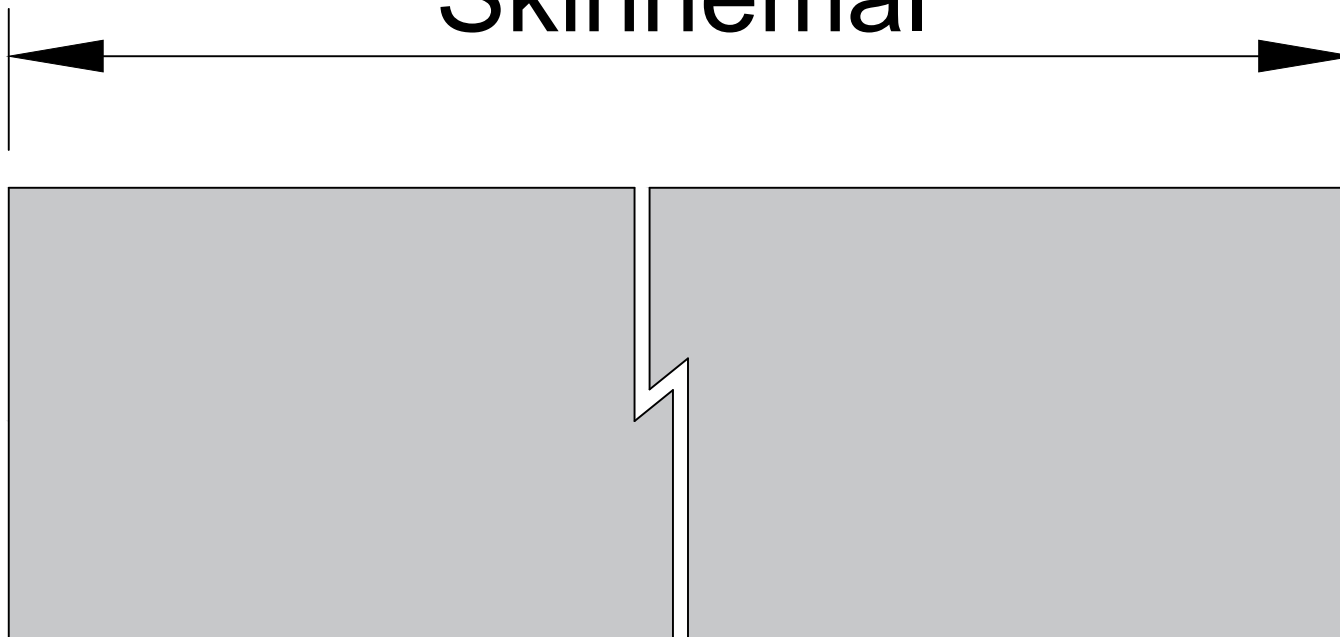


Sav profilet til på længde. Du har målet på din ordre-tegning. Sav med en nedstryger eller bedre med en afkordersav med aluminiums klinge.



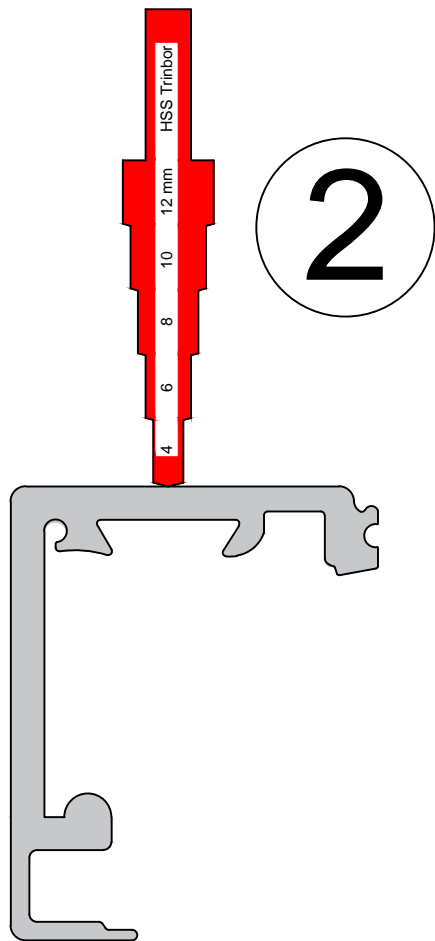

Tag trinboret (23.003) og bor i den linje der er præget ind i aluminiummen.

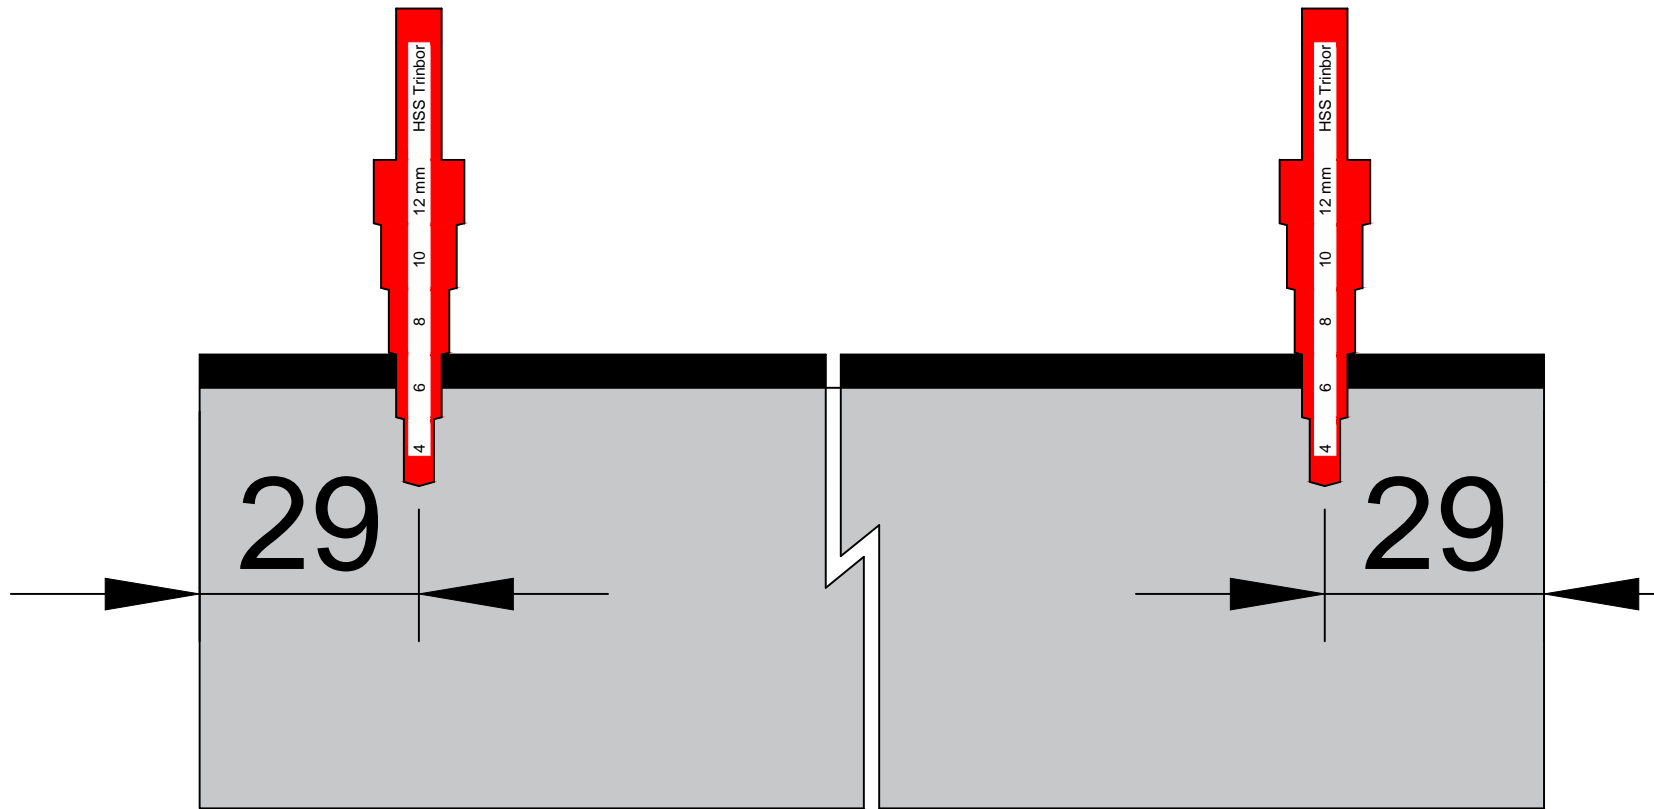

Bor 2 stk. 6 mm huller, 29 mm inde på profilet brug medsendte Trinbor (23.003)



3


## Overkant af profil

Bor vinklerne fast på væggen.

- De skal sidde 22 mm under overkant af profilet til midt hul.
- Fra yderside fast glas til midt hul er:  
30 mm ved brug af 8 mm glastykkelse  
32 mm ved brug af 10 mm glastykkelse

Hvis du har .....så brug:

- Beton væg - Bor med 8 mm murbor og brug plugs og skrue.
- Mursten - Bor med 8 mm murbor og brug plugs og skrue.
- Gasbeton . Skru skruen direkte ind i væggen
- Træ væg - Skru skruen direkte ind i træet.
- Gipsvæg - Så skal du selv købe en gipsplugs der ekspanderer på bagsiden af gipspladen.

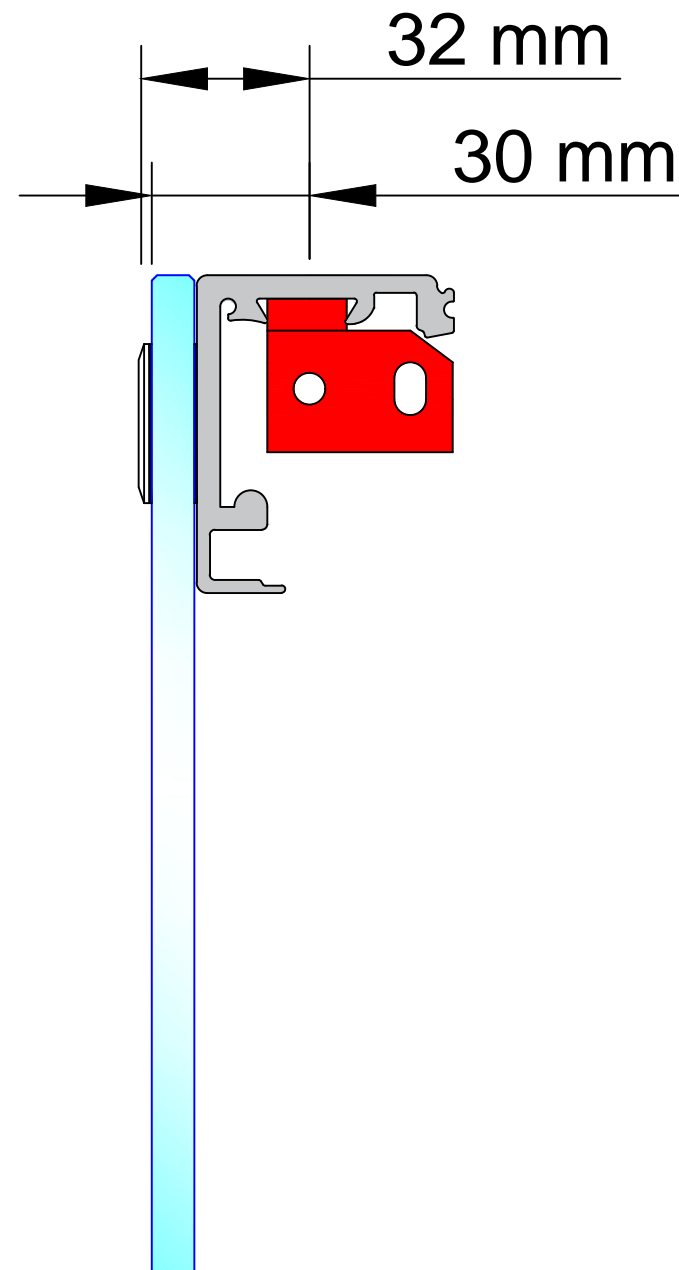



4

Væg

Overkant af profil

Placer profilet ned over vinklerne så de sidder i sporet i midten, skru fikseringsskruen fast i toppen af profilet.


5

Væg


Overkant af profil

100

1. Stild dit sideglas op foran profilet, husk at have glasklodser under i bunden.
2. Mærk af hvor langt inde på profilet, at hullerne skal bores.
3. Fjern glasset igen.
4. Bor hullerne fra bagsiden af profilet, pas på du ikke rammer den skinne som hjulet køre på.

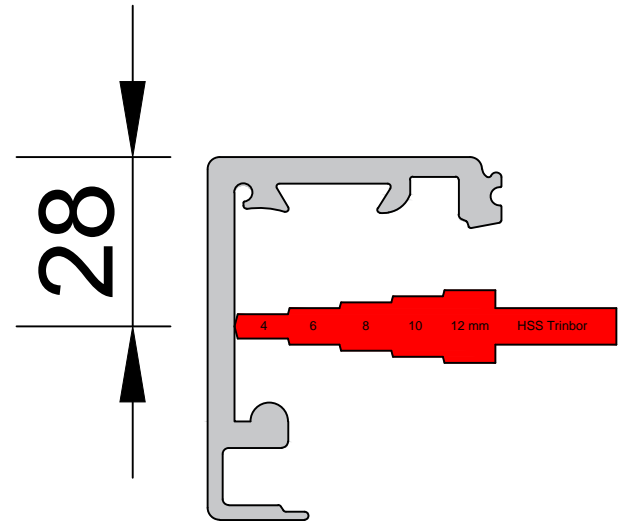

Tag trinboret (23.003) og bor i den linje der er præget ind i aluminiummen.

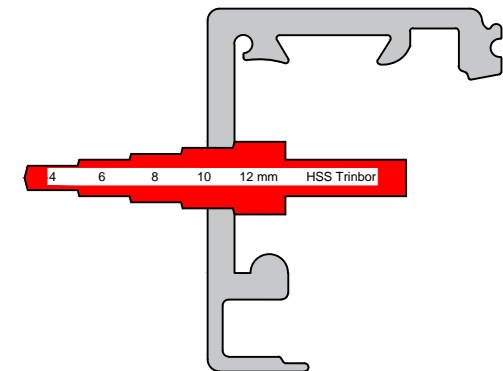

Bor indtil den sidste kant, så du undersænker med 12 mm.