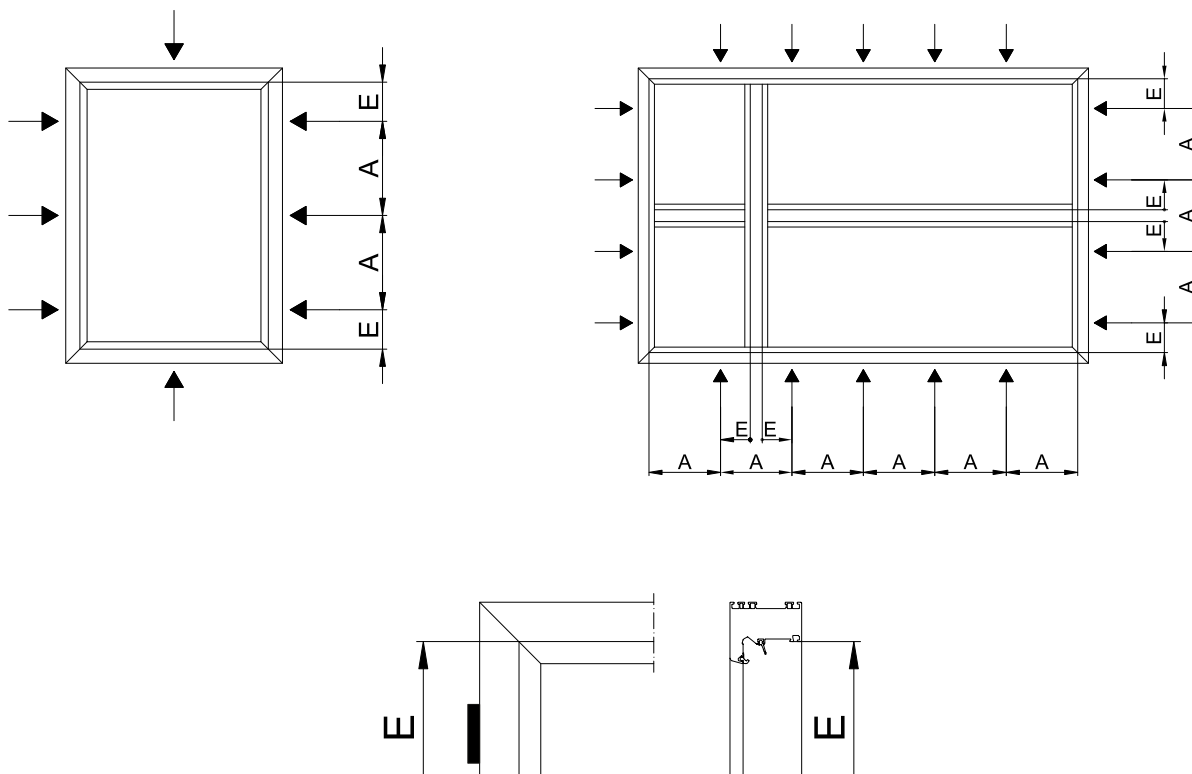


Befestigelsesafstand



Billede E2.1 Befestigelsesafstand

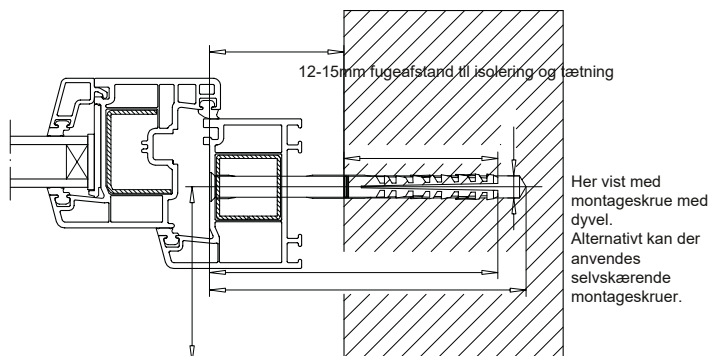
A Befestigelsesafstand
Ved hvide kunststofvinduer max. 700 mm
ved folierede eller TopAlu vinduer max. 600 mm

E Afstand til indvendig karmfals
100–150 mm

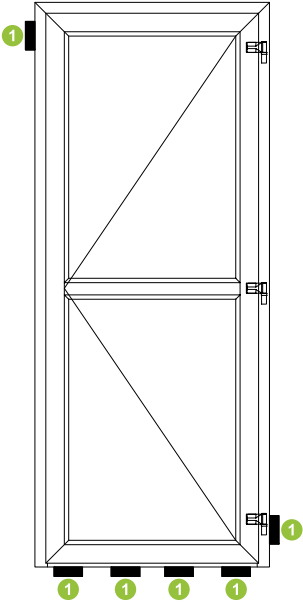
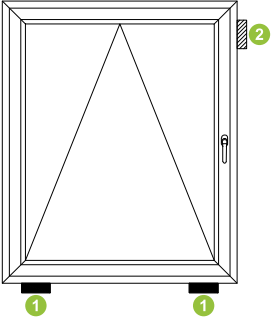
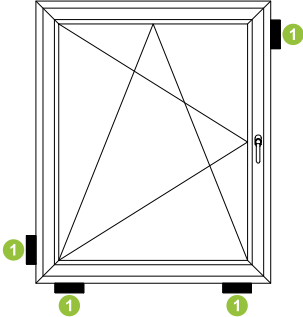
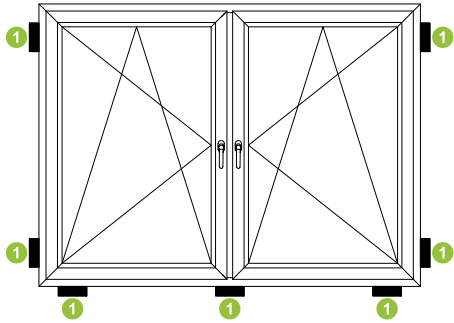
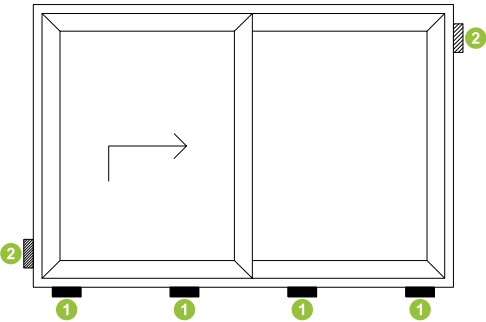
Lastpåvirkning

Klodserne skal bestå af egnede materialer (feks PVC-U).

Placering af klodsningsen må ikke påvirke karme/rammer så de udvider sig negativt. Vi henviser til 2. typer: bære eller distanceklodser. Klodserne skal forblive i byggefugen til forblivende optagelse af lastpåvirkningen, og må ikke have negativ indvirkning på tætningen af vinduet. Montagehjælp som feks kiler skal fjernes efter befestigelsen.



Tabel E2.1 Anordning af bære og distanceklodser

Facadedør	Kipvindue	Drejekipvindue
		
2.Fags Drejekipvindue med fast lodpost 		
Hæveskydedør 		

Alubundstykket skal understøttes i fuld længde.

- ① Bæreklods
- ② Distanceklods

Billede E2.2 Eksempel Klodsning

