


Foreskrevet Positionering af befestigelsesmiddel til vinduer ifølge billede 10.

Billede. 10: Befestelsesafstande for Kunststofvinduer

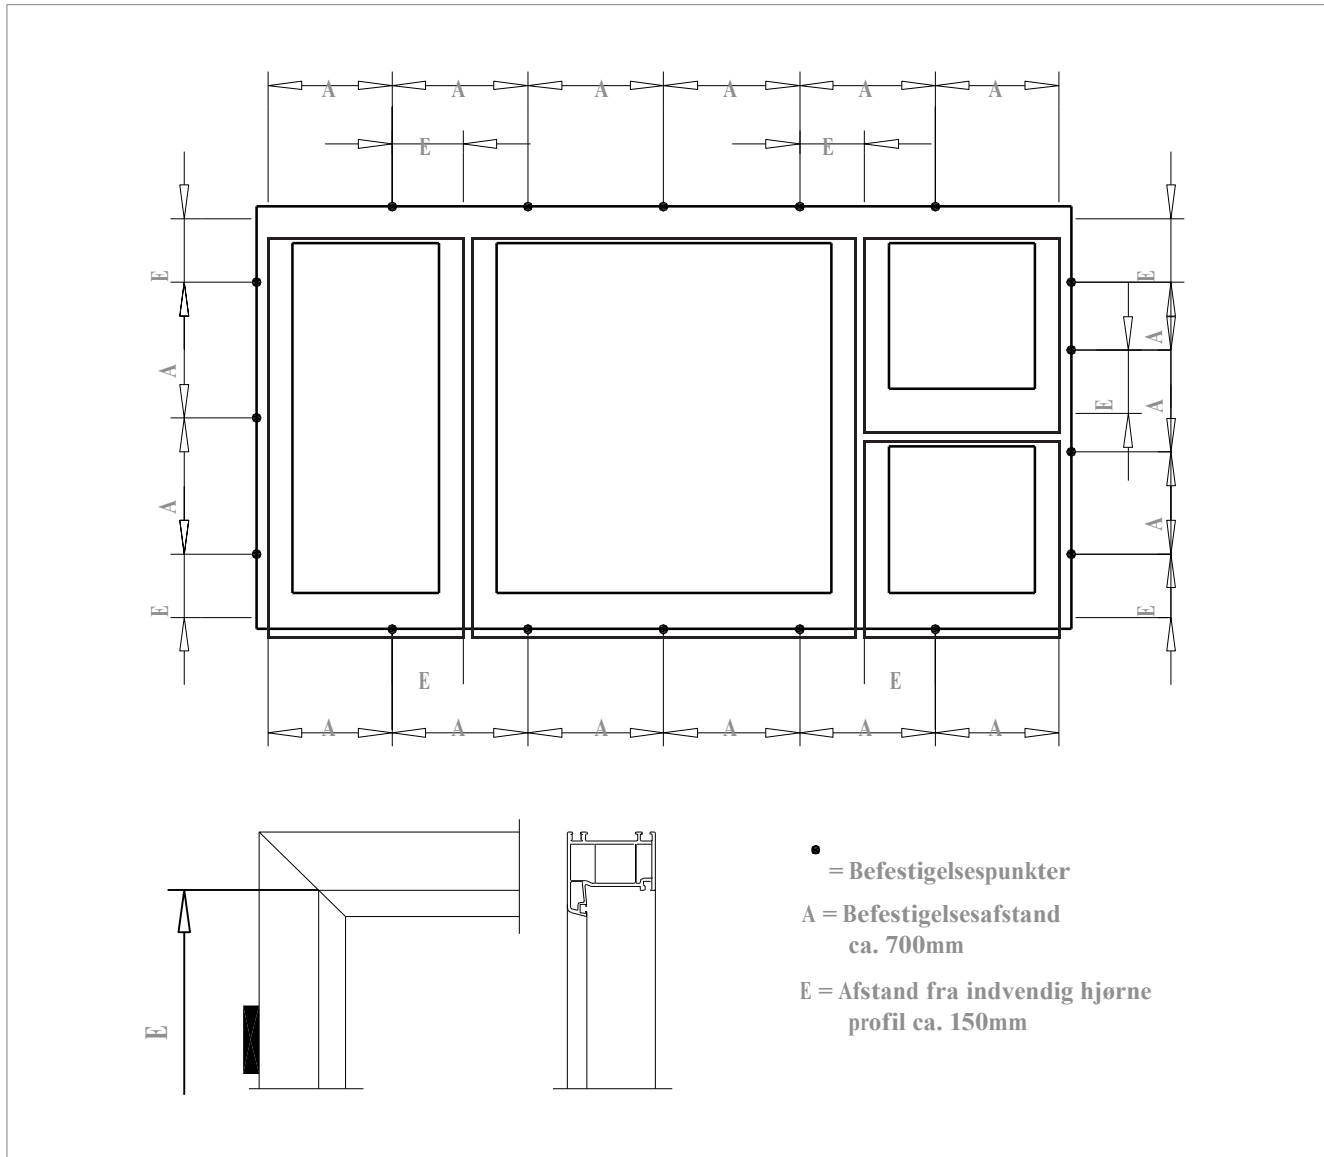


Specialregler se Afsnit 6.2.2

Egenvægt og belastning

Derunder forstås de kræfter, der opstår igennem egenvægt-vægt af vinduet- eller dørelementet og den forandrede vægt der opstår ved f.eks. indvirkninger fra personer.

Karmen skal understøttes belastningen mod Murværk og befestiges med de på markedet befindelige befestigelsesprodukter til murværket (se billede 11).

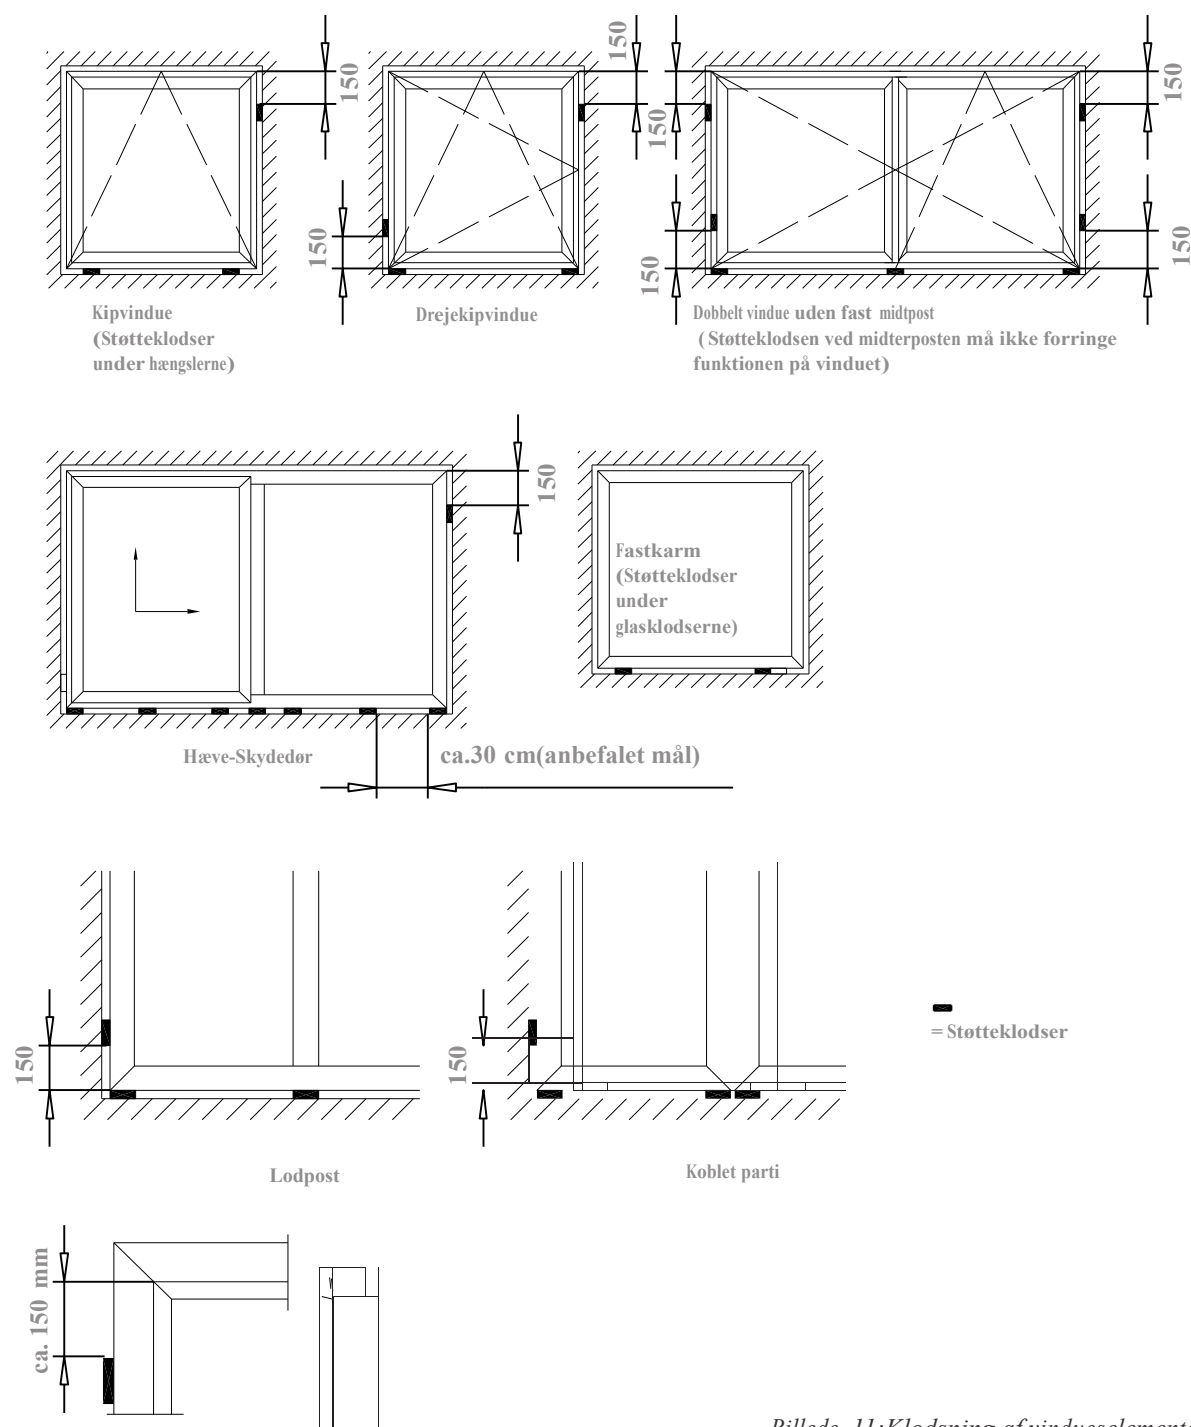

Billede. 11: Klodsning af vindueselementer

Vær opmærksom på følgende:

- Klodserne skal bestå af egnet materiale (feks. PVC-U).
- Placering af klodserne må ikke føre til udvidelse af elementet
- Klodserne skal forblive i byggefugen til permanent optagelse af vægt/belastning.


- Ved elementer, der monteres foran murværket, skal der monteres stabile stålvingler eller, konsoljern.
- Kravet er altid, at den beregnede statik skal overholdes.
- Klodserne må ikke have negativ indvirkning på det efterfølgende arbejde.

6.1.3 Befestigelsesmidler

For at vælge den korrekte befestigelsesmiddel skal byggesituationen udslogsgivende, murværk og befestigelsesmidler

Skal være afstemt på hinanden. Her skal der efter billede 4 Følges producentangivelserne som feks

- angivne vægtangivelser,
- max. afstand imellem karm og murværk: maximal nyttelængde d_a ,
- min. forankringsdybde h_v
- Dyvel luft afstand,
- Bor dimension d & Borhuldybde t_d
- Dyvellængde l .

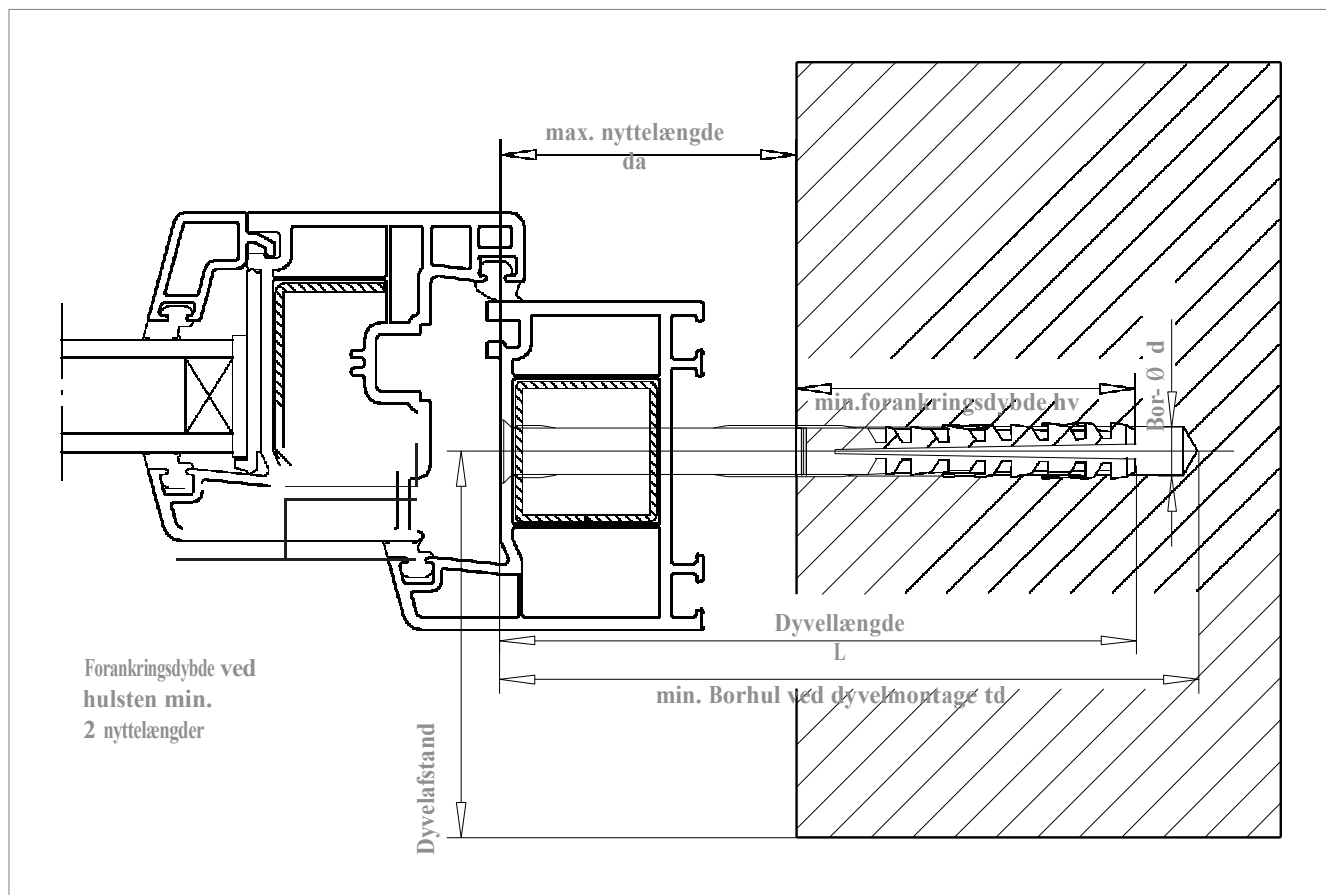

billede. 12: Vigtige mål for befestigelse